GT-B3410

Korisnički priručnik

SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Ovaj je korisnički priručnik posebno oblikovan kao vodič kroz funkcije i značajke mobilnog telefona. Za brzi početak pogledajte „Predstavljanje mobilnoga telefona”, „Sastavljanje i priprema mobilnog telefona” i „Upotreba osnovnih funkcija”.

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:

Upozorenje — situacije koje mogu uzrokovati ozljede korisnika

Oprez — okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme

Napomena — napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

▶ Pogledajte — stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ▶ str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12”)

→ Slijedi — niz mogućnosti ili menija koje morate odabrati kako biste izveli korak; na primjer: unutar menija, odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (predstavljeno s **Poruke**, nakon čega slijedi **Nova poruka**)

[ ] Uglate zagrade — tipke telefona, primjerice: [☎] (predstavlja tipku za Napajanje/Izlaz iz menija)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s telefonom vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
  Bluetooth QD ID: B016017
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Sadržaj

Podaci o sigurnosti i upotrebi 1
- Sigurnosna upozorenja 1
- Sigurnosne mjere opreza 4
- Važne informacije o upotrebi 6

Predstavljanje mobilnoga telefona 12
- Sadržaj kutije 12
- Dijelovi telefona 13
- Tipkovnica 14
- Tipkovnica QWERTY 14
- Ikone 16

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona 17
- Umetnite SIM karticu i bateriju 17
- Punjenje baterije 19
- Umetanje memorijske kartice (neobavezno) 20

Upotreba osnovnih funkcija 22
Uključivanje i isključivanje telefona 22
Upotreba dodirnog zaslona 23
Pristupanje menijima 24
Brzo otvaranje zaslona za sastavljanje poruke 24
Upotreba widgeta 25
Prilagođavanje telefona 26
Upotreba osnovnih funkcija poziva 28
Slanje i pregled poruka 29
Dodavanje i traženje kontakata 32
Upotreba osnovnih funkcija kamere 32
Slušanje glazbe 34
Pretraživanje Interneta 37
Upotreba Google usluga 38
Upotreba naprednih funkcija 39
Upotreba naprednih funkcija poziva 39
Upotreba naprednih funkcija imenika 42
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka 43
Upotreba naprednih funkcija kamere 45
Upotreba naprednih funkcija glazbe 48
Upotreba alata i aplikacija 51
Upotreba Bluetooth bežične veze 51
Uključivanje i slanje SOS poruke 53
Aktiviranje značajke mobilnog lokatora 54
Upućivanje lažnih poziva 55
Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa 56

Ispis slika 56
Pregled fotografija i videozapisa na internetu 57
Upotreba Java igrica i aplikacija 57
Stvaranje i prikaz svjetskog vremena 58
Postavljanje i upotreba alarma 59
Upotreba kalkulatora 60
Pretvaranje valuta ili mjera 60
Postavljanje brojača za odbrojavanje 60
Upotreba štoperice 61
Izrada novog zadatka 61
Izrada tekstualnog zapisa 61
Upravljanje kalendarom 61

Rješavanje problema ..... a

Indeks ..... d

Podaci o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje svojeg mobilnog telefona.

Sigurnosna upozorenja

WARNING

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh

Prekomjerno izlaganje preglasnim zvukovima može uzrokovati oštećenja sluha. Uvijek smanjite glasnoću prije nego što uključite slušalice u izvor zvuka te koristiti samo najnižu razinu glasnoće potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije nemojte bacati u vatru. Prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona slijedite sve lokalne odredbe.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nemojte razbijati ili bušiti bateriju. Izbjegavajte izlaganje baterije visokom izvanjskom pritisku koji može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pejsmejkerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm između mobilnih telefona i pejsmejkera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina Wireless Technology Research. Ako sumnjate da vaš telefon ometa pejsmejker ili neki drugi medicinski uređaj, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pejsmejkera ili medicinskog uređaja za upute.

WARNING

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada se pojave znakovi upozorenja ili upute. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane i prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Telefon tijekom upotrebe držite opuštenim stiskom, tipke pritišćite lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte pauze.

Telefon nemojte koristiti ukoliko je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruke i lica. Odnesite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamijenili zaslon. Oštećenje uzrokovano nemarnim rukovanjem može poništiti jamstvo proizvođača.

WARNING

Sigurnosne mjere opreza

CAUTION

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može ometati medicinsku opremu u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod 0 °C/32 °F ili iznad 45 °C/113 °F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremenog ili stalnog oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Nemojte rastavljati telefon zob rizika od strujnog udara.
- Pazite da se telefon ne smoči – tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje i promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar telefona. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može dovesti do prekida jamstva proizvođača.
- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.

- Ako vaš telefon ima bljeskalicu kamere ili svjetlo, izbjegavajte njihovo korištenje u neposrednoj blizini očiju djece ili životinja.
- Telefon se može oštetiti pod utjecajem magnetskog polja. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti kontakt telefona s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte ometanje elektroničkih uređaja

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu ometati nezaštićenu ili neispravno zaštićenu elektroničku opremu, kao što su pejsmejkeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i drugi elektronički uređaji u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače svojih elektroničkih uređaja kako biste riješili probleme s interferencijom koje imate.

Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništit će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.

- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon u skladu je sa standardima Europske unije (EU) kojima se ograničava izlaganje energiji radijske frekvencije (RF) koju emitira radio i telekomunikacijska oprema. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih telefona koji prelaze razinu maksimalna izlaganja (poznatu kao Specifična brzina apsorpcije ili SAR) od 2,0 vata po kilogramu tjelesnoga tkiva.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,354 vata po kilogramu. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR vjerojatno će biti mnogo niži, budući da je telefon oblikovan tako da emitira samo RF energiju nužnu za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina onda kada je to moguće, telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Izjava o usklađenosti na pozadini ovog priručnika prikazuje usklađenost vašeg telefona s Europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima saznajte na web-mjestu Samsung mobilnoga telefona.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima sabiranja)

Ova oznaka na bateriji, u priručniku ili na pakiranju pokazuje da se baterije iz ovog proizvoda na kraju svojeg radnog vijeka ne smiju odlagati s ostalim otpadom kućanstva. Označeni kemijski simboli Hg, Cd ili Pb pokazuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama iznad referentnih razina iz smjernice Vijeća Europe: EC Directive 2006/66. Ako baterije nisu ispravno odložene, ovi kemijski elementi mogu oštetiti ljudsko zdravlje ili okoliš.

Da biste zaštitili prirodne izvore i promicali ponovnu uporabu materijala, molimo vas da odvajate baterije od ostalog otpada i reciklirate ih putem lokalnog sustava za besplatno vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki sadržaj i usluge koje su dostupne putem ovog uređaja pripadaju trećim stranama i zaštićene su autorskim pravima, patentima, zaštitnim znakom i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takav sadržaj i usluge pružaju se jedino za osobnu nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj i usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije prethodno ovlastio. Bilo koji sadržaj ili usluge prikazane na uređaju ne smijete mijenjati, kopirati, ponovno izdavati, učitavati, objavljivati, slati, prevoditi, prodavati, izrađivati izvedena dijela, iskorištavati ili distribuirati na bilo koji način ili medij, bez ograničavanja navedenog, osim ukoliko pripadajući vlasnik sadržaja ili davatelj usluge to izričito ne ovlasti.

„SADRŽAJ I USLUGE TREĆE STRANE PRUŽAJU SE „KAKVI JESU". SAMSUNG NE JAMČI ZA DANI SADRŽAJ ILI USLUGE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, U BILO KAKVE SVRHE. SAMSUNG IZRIČITO SE ODRIČE BILO KAKVIH IMPLICIRANIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI ALI NE I OGRANIČENO NA JAMSTVA VEZANA UZ MOGUĆNOST PRODAJE ILI PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST ILI POTPUNOST SADRŽAJA ILI USLUGA DOSTUPNIH PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, BILO POD UGOVOROM ILI IZVANUGOVORNO, ZA IZRAVNU, POSREDNU, NENAMJERNU, POSEBNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, POSREDNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE ILI OSTALU ŠTETU

NASTALU USLIJED ILI U VEZI S OVDJE NAVEDENIM INFORMACIJAMA, ILI KAO REZULTAT UPOTREBE SADRŽAJA ILI USLUGE OD VAŠE ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I UKOLIKO JE MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA BILA NAPOMENUTA.”

Usluge treće strane mogu u bilo koje vrijeme biti ukinute ili prekinute, a Samsung ne daje izjave ili jamstva da će bilo kakav sadržaj ili usluga ostati dostupna za bilo koje razdoblje. Sadržaj ili usluge treće strane emitirani su putem mreža ili prijenosnih sklopova nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja na općenitost ove izjave o odgovornosti, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obveza za prekide ili uskraćivanja sadržaja ili usluge dostupne pomoću ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati usluge službe za korisnike povezane sa sadržajem i uslugama. Sva pitanja i zahtjeve za uslugu vezane uz sadržaj ili usluge potrebno je uputiti izravno na pripadajuće davatelje sadržaja i usluge.

Predstavljanje mobilnoga telefona

U ovom odjeljku saznajte više o izgledu mobilnog telefona, tipkama i ikonama.

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik

- Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se razlikovati od ovdje navedenih ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga. Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Priložena oprema najbolje odgovara vašem telefonu.

Dijelovi telefona

Prednja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:

Ovisno o regiji, tipkovnica QWERTY može imati različit raspored.

Stražnja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:

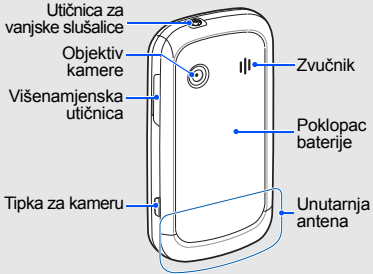

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo kojih funkcija telefona. Da biste zaključali, pritisnite tipku Zaključavanje. Za otključavanje pritisnite i držite tipku Zaključavanje ili dodirnite i držite ikonu zaključavanja na zaslonu.

Tipkovnica

Tipka	Funkcija
Biranje	Nazovite ili odgovorite na poziv; u načinu mirovanja vratite nedavno pozvane, propuštene ili primljene pozive
Natrag	Povratak na prethodnu razinu
Uključivanje i isključivanje/izlaz iz menija	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); završite poziv; unutar menija otkažite ulaz i vratite se u način mirovanja
Glasnoća	Prilagodite glasnoću telefona
Zaključavanje	Zaključajte dodirni zaslon i tipke; otključajte dodirni zaslon i tipke (pritisnite i držite)
Diktafon	Otvorite zaslon diktafona; pokrenite snimanje glasovnog zapisa (pritisnite i držite); na zaslonu FM radija pokrenite snimanje pjesama
Fotoaparat	U načinu mirovanja uključite kameru (pritisnite i držite); u načinu kamere snimite fotografiju ili videozapis

Tipkovnica QWERTY

Ovisno o regiji, tipkovnica QWERTY može imati različit raspored.

Tipka	Funkcija
Alfanumeričke tipke	Unesite brojeve, slova i posebne znakove; u načinu mirovanja pritisnite i držite [**1**] da biste pristupili Govornoj pošti i [**0**] da biste unijeli međunarodni pozivni predbroj

Tipka	Funkcija
Shift	Promjena velikih u mala slova i obratno, u polju za unos teksta
Alt	Upotrijebite znakove koji se nalaze u gornjem dijelu tipkovnice, u polju za unos teksta
Simbol	Unesite simbole u polje za unos teksta
Poruke	U načinu mirovanja otvorite prozor za sastavljanje nove poruke; u načinu mirovanja otvorite mapu dolaznih poruka za meni **Poruke** (pritisnite i držite)
Razmak	Umetnite razmak u polje za unos teksta; u načinu mirovanja prebacite se u profil Bešumno (pritisnite i držite)

Tipka	Funkcija
4-smjerno kretanje	U načinu mirovanja pristupite korisnički definiranim menijima (ovisno o davatelju usluge, unaprijed postavljeni meniji mogu se razlikovati); unutar Menija, pomičite se kroz mogućnosti Menija
Back-space	Brisanje znakova; unutar menija vratite se na prethodnu razinu
Enter	Započnite novi redak za unos teksta; u načinu mirovanja odaberite označenu opciju menija ili potvrdite unos

Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	Poziv u tijeku
	Aktivirana značajka SOS poruka
	Spajanje na sigurnu web-stranicu
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Sinkroniziran s računalom
	Roaming (izvan područja matične mreže)
	Bluetooth je aktiviran

Ikona	Definicija
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Reprodukcija glazbe pauzirana
	FM radio uključen
	Memorijska je kartica umetnuta
	Novi SMS
	Nova MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka govorne pošte
	Uključen je alarm
	Aktiviran profil Normalno
	Aktiviran profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vrijeme

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona

Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona za prvu upotrebu.

Umetnite SIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete modul s identitetom pretplatnika (SIM karticu) s pojedinostima pretplate kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge.

Da biste instalirali SIM karticu i bateriju:

1. Uklonite poklopac baterije.

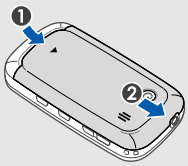

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [ ] da biste ga isključili.

2. Umetnite SIM karticu.

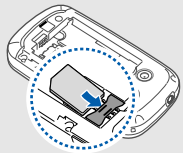

- Umetnite SIM karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima usmjerenima prema dolje.
- Bez umetanja SIM kartice možete upotrebljavati izvanmrežne usluge i neke menije telefona.

3. Umetnite bateriju.

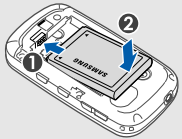

Provjerite je li držač memorijske kartice čvrsto blokiran, potom umetnite bateriju.

4. Vratite poklopac baterije.

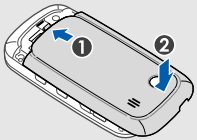

Punjenje baterije

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

1. Otvorite poklopac višefunkcijske utičnice s bočne strane telefona.
2. Uključite prijenosni prilagodnik u višefunkcijsku utičnicu.

S trokutom usmjerenim prema gore

CAUTION Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu pogrešnom upotrebom.

3. Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
4. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona postaje statična), isključite prijenosni punjač iz utičnice napajanja.
5. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višefunkcijske utičnice.

O pokazatelju prazne baterije

Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije također će biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste nastavili upotrebljavati telefon.

Umetanje memorijske kartice (neobavezno)

Da biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Vaš telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 8 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

Formatiranje memorijske kartice na računalu može dovesti do nekompatibilnosti s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.

1. Uklonite poklopac baterije i bateriju.
2. Otključajte držač memorijske kartice.

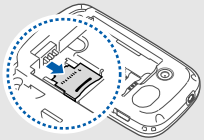

3. Podignite držač memorijske kartice i umetnite memorijsku karticu kao što je prikazano.

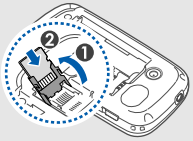

4. Zatvorite držač memorijske kartice.

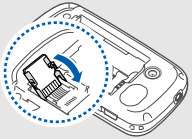

5. Zaključajte držač memorijske kartice.

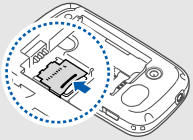

6. Vratite bateriju i poklopac baterije.

Da biste izvadili memorijsku karticu, uklonite poklopac baterije i bateriju, odblokirajte držač kartice i podignite ga, a zatim uklonite memorijsku karticu.

Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon:

1. Pritisnite i držite [☎].
2. Unesite PIN i odaberite **Obavljeno** (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite gore navedeni 1. korak.

Prebacite na profil Bez mreže

Prebacivanjem na izvanmrežni profil možete upotrijebiti izvanmrežne usluge telefona na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni kao što su zrakoplovi i bolnice.

Za prebacivanje na izvanmrežni profil u načinu Meni odaberite **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže** → **Spremi**.

Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Upotreba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon telefona omogućuje vam jednostavno odabiranje stavki ili obavljanje funkcija. Saznajte osnovne postupke upotrebe dodirnog zaslona.

Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije upotrebe telefona skinite zaštitnu foliju sa zaslona.

- Dodirnite ikonu kako biste otvorili izbornik ili pokrenuli aplikaciju.

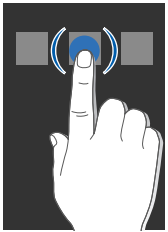

- Pomičite prstom gore ili dolje kako biste se premještali po okomitim popisima.

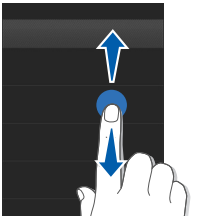

- Pomičite prstom lijevo ili desno kako biste se premještali po vodoravnim popisima.

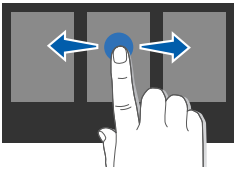

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima telefona:

1. U načinu mirovanja odaberite **Meni** da biste pristupili načinu izbornika.
2. Odaberite izbornik ili opciju.
3. Pritisnite tipku Natrag da biste se vratili za jednu razinu; pritisnite [☎] da biste se vratili u stanje mirovanja.

Brzo otvaranje zaslona za sastavljanje poruke

Saznajte kako brzo otvoriti alat za sastavljanje poruke putem otvaranja telefona.

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Brzi pristup** → **Uključeno** → **Spremi** (ako je potrebno).
2. Pritisnite [☎] da biste se vratili u način mirovanja.

3. Otvorite telefon.
4. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
5. Stvaranje SMS ili MMS poruke.

Upotreba widgeta

Naučite upotrebljavati widgete na alatnoj traci widgeta.

- Neki se widgeti povezuju s web-uslugama. Odabir widgeta temeljenog na webu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluge.

Otvaranje alatne trake widgeta

U načinu mirovanja odaberite strelicu u donjem lijevom dijelu ekrana da biste otvorili alatnu traku widgeta. Widgete na alatnoj traci widgeta možete preurediti ili premjestiti na zaslon u stanju mirovanja.

Premještanje widgeta na zaslon u stanju mirovanja

1. Otvorite alatnu traku widget.
2. Dovucite widget s alatne trake widgeta na zaslon u stanju mirovanja. Widget možete smjestiti bilo gdje na zaslonu.

Promjena widgeta

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Widget**.
2. Odaberite widgete koje želite uključiti u alatnu traku widgeta i odaberite **Spremi**.

Prilagođavanje telefona

Bolje iskoristite svoj telefon prilagodbom koja odgovara vašim potrebama.

Prilagodite glasnoću zvuka tonova tipki

U načinu mirovanja pritisnite [▲/▼] i prilagodite glasnoću tonova tipki.

Podešavanje vibracije dodirnog zaslona

Možete prilagoditi vibraciju dodirnog zaslona.

1. U stanju mirovanja pritisnite [▲/▼].
2. Odaberite **Vibracija** i prilagodite jakost vibracije.

Prebacite na profil Bešumno ili s njega

U načinu menija odaberite **Postavke** → **Profili** → **Bešumno** → **Spremi**.

Postavljanje profila telefona

Da biste promijenili ton zvona trenutnog profila:

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Pomaknite se na profil koji upotrebljavate.

Ako upotrebljavate bešumni ili izvanmrežni profil, nećete moći promijeniti melodiju.

3. Odaberite **Uredi** → **Ton poziva**.
4. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
5. Dvaput odaberite **Spremi**.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga s popisa, a potom odaberite **Spremi**.

Da biste stvorili profil telefona:

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Unesite naziv profila i odaberite **Obavljeno**.
4. Prema želji prilagodite postavke zvuka.
5. Nakon što ste završili, odaberite **Spremi**.

Odaberite pozadinu (način mirovanja)

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Pozadina**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na sliku.
3. Odaberite **Postavi**.

Odaberite temu za zaslon

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Odaberite temu i odaberite **Spremi**.

Zaključavanje telefona

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno** → **Spremi**.
2. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i odaberite **Obavljeno**.
3. Ponovno unesite novu lozinku i odaberite **Obavljeno**.

- Prilikom prvog pristupa meniju za koji je potrebna šifra, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite šifru.
- Samsung nije odgovoran za bilo koju vrstu gubitka lozinki ili osobnih podataka niti za druge štete koje uzrokuje ilegalni softver.

Upotreba osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako pozivati ili odgovarati na pozive i upotrijebiti osnovne funkcije poziva.

Pozivanje

1. U načinu mirovanja odaberite **Tipk.** i unesite pozivni broj te broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste birali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Javljanje na poziv

1. Za prihvaćanje poziva pritisnite [ ].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Prilagodba glasnoće

Da biste prilagodili glasnoću tijekom poziva, pritisnite [▲/▼].

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

1. Tijekom poziva, odaberite → **Da** biste uključili zvučnik.
2. Da biste se prebacili na slušalicu, ponovo odaberite .

U bučnim okruženjima možda nećete moći čuti poziv ako upotrebljavate zvučnik. Za bolju zvučnu izvedbu upotrijebite normalan način rada.

Upotreba slušalica

Spajanjem pripadajućih slušalica u telefon možete pozivati i odgovarati na pozive.

- Da biste ponovo birali posljednji poziv, pritisnite gumb slušalica.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Za prekidanje poziva pritisnite i držite gumb slušalica.

Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati ili pregledati SMS, MMS ili email poruke.

Slanje SMS ili MMS poruke

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Odaberite **Dodavanje primatelja** → **Ručni unos**.
3. Unesite odredišni broj i odaberite **Obavljeno**.
4. Odaberite **Dodavanje teksta**.
5. Unesite tekst poruke i odaberite **Obavljeno**.
   ▶ str. 30
   Za slanje SMS poruke prijeđite na korak 7.
   Da biste dodali multimediju, nastavite s 6. korakom.
6. Odaberite **Dodaj multimedije**, a zatim dodajte stavku.
7. Odaberite **Pošalji** za slanje poruke.

Slanje email poruke

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Odaberite **Dodavanje primatelja** → **Ručni unos**.
3. Unesite email adresu i odaberite **Obavljeno**.
4. Odaberite **Dodavanje naslova**, unesite naslov i odaberite **Obavljeno**.
5. Odaberite **Dodavanje teksta**, unesite tekst email poruke i odaberite **Obavljeno**.
6. Odaberite **Dodaj multimediju** i dodajte datoteku (ako je potrebno).
7. Odaberite **Pošalji** za slanje poruke.

Unesite tekst

Pomoću dodirnog zaslona vašeg telefona ili tipkovnice QWERTY možete unijeti tekst i kreirati poruke ili bilješke.

Unesite tekst upotrebom virtualne tipkovnice

Kada otvorite polje za unos teksta, pojavit će se virtualna tipkovnica.

- Odaberite **T9** da biste se prebacivali između načina T9 i ABC. Ovisno o državi, možda ćete moći pristupiti načinu unosa za svoj jezik.
- Odaberite **Abc** ili **T9Ab** da biste promijenili velika u mala pisana slova i obratno ili da biste se prebacili u numerički način.
- Odaberite @ kako biste se prebacili u simbolni način.
- Odaberite **HR** da biste promijenili jezik unosa.

Dostupni su sljedeći načini unosa teksta:

Način	Funkcija
ABC	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.
T9	1. Odaberite odgovarajuće virtualne tipke da biste unijeli čitavu riječ. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite ␣ da biste unijeli razmak. Ako se ne prikažu ispravne riječi, odaberite **0** da biste odabrali zamjensku riječ.
Broj	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli broj.
Simbol	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli simbol.

Unos teksta na tipkovnici QWERTY

Nakon otvaranja telefona, možete upotrijebiti tipkovnicu QWERTY.

- Pritisnite [⇧] da biste promijenili velika slova u mala i obrnuto.
- Pritisnite [**Alt**] da biste unijeli znakove iz gornjeg dijela tipki.
- Dotaknite [**Sym**] kako biste prešli u simbolni način.
- Pritisnite odgovarajuću tipku za unos znaka, broja i simbola.

Pregled SMS ili MMS poruka

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Možete pogledati sve SMS ili MMS poruke koje su poslane ili primljene od određenog kontakta, primjerice messengera.

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite [☎] da biste se vratili u način mirovanja.
3. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
4. Odaberite **Razgovori**.
5. Odaberite kontakt.

Pregled email poruka

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Poruke** → **Email poruke**.
2. Odaberite račun.
3. Odaberite **Skidanje**.
4. Odaberite email ili zaglavlje.
5. Ako ste odabrali zaglavlje, odaberite **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj email poruke.

Dodavanje i traženje kontakata

Saznajte osnove upotrebe značajke imenika.

Dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja odaberite **Tipk.** i unesite telefonski broj.
2. Odaberite **Više** → **Spremi u Imenik** → memorijsku lokaciju (telefon ili SIM) → **Novi**.
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Odaberite **Spremi** da biste kontakt dodali u memoriju.

Traženje kontakta

1. U načinu menija odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Traži**.
3. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći i odaberite **Obavljeno**.
4. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete:

- nazvati kontakt pritiskom na [ ];
- urediti podatke o kontaktu tako da odaberete **Uredi**.

Upotreba osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnove snimanja i pregledavanja fotografija i videozapisa.

Snimanje fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [ ] da biste uključili fotoaparat.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
   - Da biste postavili vrijednost ekspozicije, odaberite ili pritisnite navigacijske tipke Gore ili Dolje na tipkovnici QWERTY.
   - Da biste zumirali, pritisnite [▲/▼] ili pritisnite navigacijske tipke Lijevo ili Desno na tipkovnici QWERTY.
4. Pritisnite [] da biste snimili fotografiju. Također možete pritisnuti [↵] na tipkovnici QWERTY kako biste snimili fotografiju.

   Fotografija se automatski sprema.
5. Pritisnite tipku Natrag ili [] da biste snimili drugu fotografiju (korak 3).

Nakon snimanja fotografija, odaberite za pregled fotografija.

Pregled fotografija

U načinu izbornika odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteku fotografije.

Tijekom pregleda fotografija, odaberite → ili za zumiranje. Pritisnite tipku Natrag da biste napustili zaslon zumiranja.

Snimanje videozapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [] da biste uključili fotoaparat.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite → da biste se prebacili u način za snimanje.

4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
   - Da biste postavili vrijednost ekspozicije, odaberite ili pritisnite navigacijske tipke Gore ili Dolje na tipkovnici QWERTY.
   - Da biste zumirali, pritisnite [▲/▼] ili pritisnite navigacijske tipke Lijevo ili Desno na tipkovnici QWERTY.
5. Pritisnite [ ] da biste započeli snimanje. Također možete pritisnuti [↵] na tipkovnici QWERTY kako biste snimili fotografiju.
6. Pritisnite [ ] ili odaberite ☐ da biste zaustavili snimanje. Također možete pritisnuti [↵] na tipkovnici QWERTY kako biste snimili fotografiju.
   Fotografija se automatski sprema.
7. Pritisnite tipku Natrag ili [ ] da biste snimili drugu fotografiju (korak 4).

Nakon snimanja videozapisa, odaberite za pregled videozapisa.

Pregled videozapisa

U načinu izbornika odaberite **Datoteke** → **Video** → **Moj video** → datoteku videozapisa.

Telefon može reproducirati videodatoteke razlučivosti 320 X 240 pri brzini od 12 fps.

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite priložene slušalice u telefon.
2. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite da biste uključili FM radio.
   Također možete pritisnuti [↵] ili [⌙] na tipkovnici QWERTY kako biste uključili FM radio.

4. Odaberite **Da** da biste započeli automatsku prilagodbu.
   Radio skenira i automatski sprema dostupne stanice.

Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se zatražiti da pokrenete automatsku prilagodbu.

5. Upravljajte FM radijom pomoću sljedećih ikona i tipki:

Ikona/ tipka	Funkcija
/	Promjena izlaza zvuka
	Ručno prilagodite radio stanice; automatski prilagodite radio stanicu (dotaknite i držite)
	Uključivanje FM radija
	Isključivanje FM radija
/	Uključivanje ili isključivanje FM radija
▲/▼	Prilagodba glasnoće
◀/▶	Ručno uključite radio stanice; automatski prilagodite radio stanicu (dotaknite i držite)

Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s bežičnog interneta. ▶ str. 37
- Preuzimanjem s računala putem izbornog programa Samsung PC Studio. ▶ str. 48
- Primanjem putem Bluetooth veze. ▶ str. 52
- Kopiranjem na memorijsku karticu. ▶ str. 48

Nakon prijenosa datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:

1. U načinu menija odaberite **Glazba**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju i → glazbenu datoteku.
3. Reprodukciju regulirajte sljedećim ikonama i tipkama:

Ikona/ tipka	Funkcija
⏸	Pauziranje reprodukcije
▶	Nastavljanje reprodukcije
⏮	Ponovno pokretanje reprodukcije; preskakanje unatrag (odaberite u roku od 3 sekunde); skeniranje unatrag u datoteci (pritisnite i držite)
⏭	Preskače prema naprijed; skenira prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite)

Ikona/ tipka	Funkcija
NORM	Mijenja zvučni efekt
A	Mijenja način ponavljanja
	Uključuje nasumičan način
⏎ / 🔇 / ↵	Pauziranje ili nastavak reprodukcije
▲/▼	Prilagodba glasnoće
◀	Ponovno pokretanje reprodukcije; preskakanje unatrag (pritisnite u roku od 3 sekunde); skeniranje unatrag u datoteci (pritisnite i držite)
▶	preskakanje unatrag; skeniranje unatrag u datoteci (pritisnite i držite)

Ako odaberete **Datoteke** i glazbenu datoteku, ne možete preskočiti naprijed niti natrag tijekom reprodukcije.

Pretraživanje Interneta

Saznajte kako pretraživati i spremati omiljene internetske stranice.

- Pristup bežičnom internetu i preuzimanje medijskog sadržaja možda će biti dodatno zaračunato.
- Meni pretraživača može biti drukčije označen, ovisno o vašem davatelju usluga.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluge.

Pregledavanje Internetskih stranica

1. U načinu menija odaberite **Internet** → **Početna stranica** da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja internetskih usluga.
2. Krećite se internetskim stranicama pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pomicanje web-stranicom prema naprijed ili prema natrag
	Osvježavanje trenutne web-stranice
	Zumiranje web-stranica
	Promjena načina pogleda
	Pristupanje popisu opcija preglednika

Označite omiljene internetske stranice

1. U načinu menija odaberite **Internet** → **Favoriti**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Unesite naslov stranice i web-adresu (URL).
4. Odaberite **Spremi**.

Upotreba Google usluga

Naučite upotrebljavati različite Google usluge.

- Neke usluge možda neće biti dostupne, ovisno o regiji ili davatelju usluga.
- Koraci koje morate odabrati da biste upotrijebili ovu značajku mogu se razlikovati, ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga.

Povezivanje s Google pretraživanjem

1. U načinu menija odaberite **Google** → **Traži**.
2. Unesite ključnu riječ u polje za pretraživanje.

Povezivanje na Google Mail

1. U načinu menija odaberite **Google** → **Mail**.
2. Postavite Google račun i prijavite se.
3. Šaljite ili primajte email poruke.

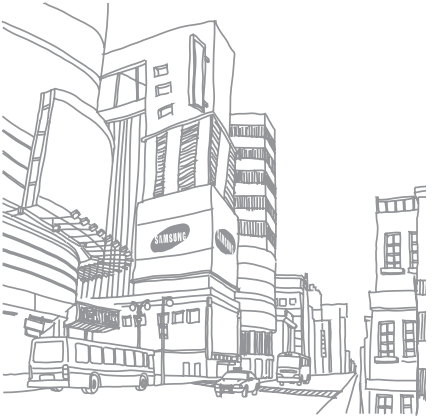

Upotreba naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Upotreba naprednih funkcija poziva

Saznajte o dodatnim postavkama pozivanja na telefonu.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Telefon će na zaslonu prikazati propuštene pozive. Da biste pozvali broj propuštenog poziva:

1. Odaberite poziv iz widgeta za upozorenje o zadacima, a zatim odaberite **Prikaz**.
2. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
3. Pritisnite [ ] da biste birali broj.

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
2. Odaberite željeni broj i odaberite **Poziv** ili pritisnite [ ] za biranje.

Stavite poziv na čekanje ili preuzmite poziv na čekanju

Odaberite da biste stavili poziv na čekanje ili odaberite da biste preuzeli poziv na čekanju.

Biranje drugog poziva

Ako mreža podržava ovu funkciju, možete nazvati drugi broj tijekom poziva:

1. Odaberite da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Odaberite **Tipk.** i unesite drugi broj za biranje, a zatim pritisnite [ ].
3. Odaberite da biste se prebacili između dvaju poziva.
4. Da biste završili poziv na čekanju, odaberite **Više** → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [ ] za odgovaranje na drugi poziv.
   Prvi će poziv automatski biti stavljen na čekanje.
2. Odaberite da biste se prebacili između dva poziva.

Poziv s više sudionika (konferencijski poziv)

1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u poziv s više sudionika.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugoga sudionika.
   Prvi će poziv automatski biti stavljen na čekanje.
3. Kada se spojite s drugim sudionikom, odaberite **Više** → **Konferencijski poziv**.

4. Ponavljajte 2. i 3. korak za dodavanje drugih sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste završili poziv, pritisnite [☎].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu mirovanja odaberite **Tipk.** te dodirnite i držite **0** za umetanje znaka **+**.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, područja i telefonski broj), a zatim za biranje odaberite **Više** → **Poziv** ili pritisnite [☎] za biranje.

Nazovite kontakt iz imenika

Brojeve možete nazvati izravno iz imenika pomoću spremljenih kontakata. ► str. 32

1. U načinu menija odaberite **Imenik**.
2. Odaberite željeni broj i odaberite i pritisnite [☎] za biranje.

Odbijanje poziva

Da biste odbili dolazni poziv, pritisnite [☎]. Pozivatelj će čuti ton zauzeća.

Da biste automatski odbili pozive s određenih brojeva, upotrijebite automatsko odbijanje. Da biste aktivirali automatsko odbijanje i postavili popis za odbijanje:

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Auto. odbijanje**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Uključivanje**.
3. Odaberite **Lista odbacivanja**.
4. Odaberite **Novi**.
5. Odaberite polje unosa broja.
6. Unesite broj za odbijanje i odaberite **Obavljeno**.

7. Odaberite **Kriterij podudaranja** → opciju → **Odaberi**.
8. Odaberite **Spremi**.
9. Ponovite korake 4-8 da biste dodali još brojeva.
10. Dvaput odaberite **Spremi**.

Upotreba naprednih funkcija imenika

Saznajte kako napraviti posjetnice, postaviti brojeve za brzo biranje i stvoriti grupe kontakata.

Izradite posjetnicu

1. U načinu menija odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Više** → **Moja posjetnica**.
3. Unesite osobne pojedinosti.
4. Odaberite **Spremi**.

Posjetnicu možete poslati tako da je dodate uz poruku ili email poruku ili prijenosom putem Bluetooth bežične veze.

Postavljanje brojeva za brzo biranje

1. U načinu menija odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Više** → **Postavke** → **Brzo biranje**.
3. Odaberite brzi broj koji želite postaviti.
4. Odaberite kontakt → broj (ako je potrebno) kako biste pridružili broj.
   Kontakt je spremljen uz broj za brzo biranje.

Sada možete pozvati kontakt sa zaslona za biranje tako da dotaknete i držite dodijeljen broj za brzo biranje.

Izrada grupe kontakata

Stvaranjem grupa kontakata možete dodjeljivati tonove zvona i ID fotografije pozivatelja svakoj grupi ili slati poruke čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:

1. U načinu menija odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Grupe**.
3. Odaberite **Novi**.
4. Unesite naziv grupe i odaberite **Obavljeno**.
5. Da biste postavili sliku pozivatelja, odaberite novu grupu → **Postavke grupa** → polje slike → kategorija slike → slika → **Postavi** (prema potrebi).
6. Da biste postavili grupni ton zvona, odaberite polje tona zvona → kategorija tona zvona → ton zvona → **Postavi** (prema potrebi).
7. Odaberite **Spremi**.

Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Saznajte kako izrađivati i upotrebljavati obrasce za izradu novih poruka te upotrebljavati messengere.

Izrada SMS obrasca

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Odaberite prazno mjesto za otvaranje prozora novog predloška.
3. Unesite tekst i dotaknite **Obavljeno** da biste spremili predložak.

Izrada MMS obrasca

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Odaberite **Novi**.

3. Napravite multimedijsku poruku, s naslovom i željenim dodacima, koju ćete iskoristili kao predložak. ▶ str. 29
4. Odaberite **Više** → **Spremi na** → **Obrasci** da biste spremili predložak.

Umetanje SMS obrasca u novu poruku

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. U polju teksta predloška **Više** → **Umetni** → **Obrazac** → predložak.

Izradite poruku iz MMS obrasca

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Odaberite željeni predložak.
3. Odaberite **Više** → **Uredi**.
   Vaš se predložak otvara kao nova multimedijska poruka.

Upotreba Bluetooth poruka

Saznajte kako razgovarati s obitelji ili prijateljima izravno putem Bluetooth bežične veze.

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Bluetooth poruke**.
2. Odaberite **Traženje**.
3. Odaberite **Da** kako biste uključili bežičnu funkciju Bluetooth.
4. Odaberite uređaj.
5. Odaberite polje unosa poruke.
6. Unesite tekst poruke i odaberite **Obavljeno**.
7. Odaberite **Pošalji**.
8. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **OK**.

Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.

Ovisno o uređaju, unos PIN-a možda neće biti potreban.

Upotreba Palringo messengera

Saznajte kako razgovarati s prijateljima i obitelji.

1. U načinu menija odaberite **IM poruke**.
2. Odaberite **Menu** → **Sign In**.
3. Unesite korisničko ime i lozinku, a zatim odaberite **Sign In**.
   Ako ste prijavljeni u messenger, popis kontakata prikazuje sve kontakte za messenger.
4. Odaberite kontakt s kojim želite razgovarati. Otvara se zaslon za razgovor.
5. Unesite i pošaljite poruku.

Upotreba naprednih funkcija kamere

Saznajte kako snimiti fotografije u raznim načinima i kako prilagoditi postavke kamere.

Slikanje serije fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [ ] da biste uključili fotoaparat.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite → **Način fotografiranja** → **Uzastopno**.
4. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite i držite [ ] dok se ne snimi željeni broj fotografija.

Snimanje podijeljenih fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [📷] da biste uključili fotoaparat.
2. Odaberite ⚙ → **Način fotografiranja** → **Mozaik**.
3. Odaberite izgled slike.
4. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite [📷] kako biste snimili fotografije za pojedini segment.

Snimanje fotografija s ukrasnim okvirima

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [📷] da biste uključili fotoaparat.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite ⚙ → **Način fotografiranja** → **Okvir**.
4. Odaberite okvir.
5. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite [📷] da biste snimili fotografiju s okvirom.

Upotreba opcija kamere

Prije snimanja fotografije, odaberite ⚙ da biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Način fotografiranja	Promjena načina snimanja
Rezolucija	Promjena opcije rezolucije
Odbrojavanje	Odaberite vremensko kašnjenje
Kor. bijele boje	Prilagođavanje ravnoteže boja
Efekti	Primjena posebnog efekta
Tražilo	Promjena zaslona pogleda
Dodatno	Promjena postavki kamere

Prije snimanja fotografije, odaberite ⚙ → **Dodatno** da biste pristupili sljedećim postavkama:

Postavka	Funkcija
Kvaliteta	Prilagodba kvalitete fotografija
Ekspozicija	Odabir vrste mjerenja ekspozicije
Jedna	Prilagodite način na koji kamera sprema snimljene fotografije
Zvuk okidača	Odabir zvuka uzrokovan radnjom okidača
Noćno	Ako želite, odaberite Noćni način
Postavljena memorija	Odabir memorijskog mjesta za spremanje novih fotografija
Zadano ime	Uredite zadani naziv za nove fotografije

Prije snimanja videa, odaberite ⚙ da biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Način snimanja	Promjena načina snimanja
Rezolucija	Promjena opcije rezolucije
Odbrojavanje	Odaberite vremensko kašnjenje
Kor. bijele boje	Prilagođavanje ravnoteže boja
Efekti	Primjena posebnog efekta
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka
Tražilo	Promjena zaslona pogleda
Kvaliteta	Postavljanje kvalitete videozapisa
Postavljena memorija	Odabir memorijskog mjesta za spremanje novih videozapisa
Zadano ime	Uredite zadani naziv za novi videozapis

Upotreba naprednih funkcija glazbe

Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke, napraviti popise pjesama i pohraniti radio stanice.

Glazbene datoteke kopirajte pomoću programa Samsung PC Studio

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Samsung PC studio** → **Spremi**.
2. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višefunkcijsku utičnicu na telefonu s računalom.
3. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s računala na telefon.
   Pogledajte pomoć za program Samsung PC Studio za više informacija.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. U načinu menija odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Spremanje podataka** → **Spremi**.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višefunkcijsku utičnicu na telefonu s računalom.
   Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
4. Otvorite mapu kako biste pogledali datoteke.
5. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Izrada popisa pjesama

1. U načinu menija odaberite **Glazba** → **Popisi pjesama**.
2. Odaberite **Novi**.

3. Unesite naslov novog popisa pjesama i odaberite **Obavljeno**.
4. Odaberite novi popis pjesama.
5. Odaberite **Dodaj** → **Pjesme**.
6. Odaberite datoteke koje želite uključiti i odaberite **Dodaj**.

Prilagodba postavki MP3 playera

Naučite kako namjestiti postavke reprodukcije i zvuka za MP3 player.

1. U načinu menija odaberite **Glazba**.
2. Odaberite **Postavke**.
3. Namjestite postavke da prilagodite MP3 player:

Opcija	Funkcija
Ponavljanje	Mijenja način ponavljanja
Nasumično	Uključuje nasumičan način
Reprodukcija u pozadini	Postavite želite li nakon zatvaranja MP3 playera reproducirati glazbu u pozadini
Zvučni efekti	Promjena efekata zvuka
Auto. isključivanje glazbe	Postavite vremenski brojač za automatsko isključivanje MP3 playera

4. Odaberite **Spremi**.

Snimanje pjesama s FM radija

1. Uključite priložene slušalice u telefon.
2. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Odaberite ▶ za pokretanje FM radija.

4. Odaberite **Više** → **Snimanje** da biste započeli snimanje.
   Možete pritisnuti i [σο] da biste započeli snimanje.
5. Nakon što ste završili, odaberite **Zaustavi**. Glazbene će datoteke biti spremljene u **FM radio zapisi** (unutar menija, odaberite **Datoteke** → **Glazba**).

Značajka snimanja razvijena je samo za snimanje glasa. Kvaliteta snimke bit će znatno lošija od digitalnog medija.

Automatsko spremanje radijskih postaja

1. Uključite priložene slušalice u telefon.
2. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Odaberite ▶ za pokretanje FM radija.
4. Odaberite **Više** → **Auto. traženje**.
5. Odaberite **Da** da biste potvrdili (ako je potrebno).
   Radio skenira i automatski sprema dostupne stanice.

Upotreba alata i aplikacija

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim programima.

Upotreba Bluetooth bežične veze

Saznajte o mogućnosti povezivanja telefona s drugim bežičnim uređajima u svrhu razmjene podataka i o upotrebi značajke handsfree.

Uključivanje Bluetooth bežične veze

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Uključivanje**.
2. Odaberite **Uključeno** → **Spremi**.
3. Da biste omogućili uređajima da otkriju vaš telefon, odaberite **Vidljivost** → **Uključeno** → **Spremi**.

Traženje i uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Traži novi uređaj**.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **Obavljeno**.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.

Ovisno o uređaju, unos PIN-a možda neće biti potreban.

Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku koju želite poslati iz jedne od aplikacija telefona.
2. Odaberite **Pošalji putem** → **Bluetooth** ili odaberite **Više** → **Pošalji posjetnicu putem** → **Bluetooth** (kod slanja kontaktnih podataka odredite koje podatke želite poslati).

Primanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **Obavljeno** (ako je potrebno).
2. Odaberite **Da** biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Upotreba udaljenog SIM načina rada

U udaljenom SIM načinu možete upućivati ili odgovarati na pozive upotrebom bežične Bluetooth (handsfree) opreme.

Da biste aktivirali udaljeni SIM način:

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Udaljeni SIM način**.
2. Odaberite **Uključeno** → **Spremi**.

Da biste upotrijebili udaljeni SIM način, pokrenite Bluetooth vezu s Bluetooth pribora za služenje telefonom bez upotrebe ruku.

Bluetooth auto-oprema mora biti autorizirana. Da biste je autorizirali, odaberite uređaj i **Autoriziraj uređaj**.

Uključivanje i slanje SOS poruke

Kada imate hitni slučaj, možete poslati SOS poruku u kojoj tražite pomoć.

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Odaberite **Uključeno** da biste uključili značajku slanja SOS poruka.
3. Odaberite **Prazno** pod stavkom **Primatelji** kako biste otvorili popis primatelja.
4. Odaberite **Dodaj primatelje** → **Imenik** da biste otvorili popis kontakata.
5. Odaberite željene kontakte.
6. Odaberite broj (ako je potrebno).

7. Kada ste gotovi s odabirom kontakata, odaberite **Dodaj** za povratak u popis primatelja.
8. Odaberite **Spremi** da biste spremili primatelje.
9. Pomaknite se dolje i postavite koliko puta će telefon ponavljati slanje SOS poruke.
10. Odaberite **Spremi** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, telefon mora biti zatvoren i tipke zaključane. Pritisnite [▲/▼] četiri puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete i zadržite tipku Zaključavanje.

Aktiviranje značajke mobilnog lokatora

Kada netko umeće novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnog lokatora automatski će slati broj kontakta dvama primateljima kako bi vam pomogla da locirate i vratite svoj telefon.

Za uključivanje mobilnog lokatora:

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite lozinku i odaberite **Obavljeno**.
3. Odaberite **Uključeno** da biste uključili mobilni lokator.
4. Odaberite **Prazno** pod stavkom **Primatelji** kako biste otvorili popis primatelja.
5. Odaberite **Dodaj primatelje** → **Imenik** da biste otvorili popis kontakata.
6. Odaberite željene kontakte.

7. Odaberite broj (ako je potrebno).
8. Kada ste gotovi s odabirom kontakata, odaberite **Dodaj** za povratak u popis primatelja.
9. Odaberite **Spremi** da biste spremili primatelje.
10. Odaberite polje unosa pošiljatelja.
11. Unesite ime pošiljatelja i odaberite **Obavljeno**.
12. Odaberite **Spremi** → **Prihvati**.

Upućivanje lažnih poziva

Dolazne pozive možete simulirati kada se želite izvući sa sastanka ili iz neželjenog razgovora. Također se možete pretvarati da razgovarate sa sugovornikom tako da reproducirate snimljeni glas.

Upućivanje lažnog poziva

U načinu mirovanja pritisnite i držite [▼].

Snimanje glasa

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Glas lažnog poziva**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Glas lažnog poziva**.
3. Odaberite **Snimanje zvuka**.
4. Odaberite ● da biste započeli snimanje.
5. Govorite u mikrofon.
6. Nakon što ste završili, odaberite ■.
7. Odaberite **Nazad** → **Spremi** kako biste postavili snimku kao odgovor sugovornika pri lažnom pozivu.

Promjena vremenske odgode prije lažnih poziva

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Odgoda poziva**.
2. Odaberite opciju i odaberite **Spremi**.

Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa

Saznajte kako rukovati snimačem glasa na telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite [σο] da biste otvorili diktafon.
2. Odaberite ● ili **Snimanje** da biste započeli snimanje.
3. Zapis izgovorite u mikrofon.
4. Nakon što ste završili, odaberite ■ ili **Spremi**.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite [σο] i odaberite **Moji zvučni zapisi**.
2. Odaberite datoteku.

Pritisnite [▲/▼] da biste prilagodili glasnoću tijekom reprodukcije.

Ispis slika

Saznajte kako ispisati sliku putem USB veze ili Bluetooth bežične veze.

Da biste sliku ispisali putem USB veze:

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Pisač** → **Spremi**.
2. Spojite višenamjensku utičnicu telefona s kompatibilnim pisačem.
3. Otvorite sliku. ▶ str. 33
4. Odaberite **Više** → **Ispis putem** → **USB**.
5. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

Da biste sliku ispisali upotrebom Bluetooth bežične veze:

1. Otvorite sliku. ▶ str. 33
2. Odaberite **Više** → **Ispis putem** → **Bluetooth** → **Ispis**.

3. Odaberite pisač s omogućenom Bluetooth značajkom i uparite telefon s pisačem. ▶ str. 52
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

Pregled fotografija i videozapisa na internetu

Saznajte kako pristupiti internetskim stranicama i blogovima za dijeljenje i pregled fotografija i videozapisa.

Neke usluge možda neće biti dostupne, ovisno o regiji ili davatelju usluga.

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Društvene mreže**.
2. Odaberite odredište za pregled.
3. Unesite svoj korisnički ID i lozinku za odredište (ako je potrebno).

Upotreba Java igrica i aplikacija

Saznajte kako igrati igrice i upotrebljavati programe koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.

Ovisno o softveru telefona, preuzimanje Java datoteka možda nije podržano.

Preuzimanje igara ili aplikacija

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → **Više igrica**.
   Telefon se povezuje s internetskom stranicom koju je unaprijed postavio vaš davatelj usluge.
2. Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite je na telefon.

Igranje igrica

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo**.
2. Odaberite igru s popisa, a zatim pratite upute na zaslonu.

Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluge. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.

Pokretanje aplikacije

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → aplikaciju.
2. Odaberite **Više** za pristup popisu različitih opcija i postavki za program.

Stvaranje i prikaz svjetskog vremena

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugom gradu i postavite svjetske satove na vaš zaslon.

Stvaranje svjetskog sata

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Odaberite **Dodaj**.
3. Pomaknite se lijevo ili desno da biste odabrali vremensku zonu.
4. Da biste postavili ljetno/zimsko vrijeme, odaberite .
5. Odaberite **Dodaj** za izradu svjetskog vremena.
6. Da biste dodali više brojeva, ponovite gornje korake 2-5.

Dodavanje svjetskog sata na zaslon

Pomoću widgeta za prikaz dvostrukog sata na zaslonu, možete prikazati vrijeme u dvije različite vremenske zone.

Kada napravite svjetske satove:

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se na svjetski sat koji želite dodati i pritisnite **Više** → **Postavi kao 2. sat**.

Postavljanje i upotreba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. U načinu menija odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Postavite pojedinosti alarma.
4. Odaberite **Spremi**.

Ako je telefon isključen, značajka automatskog uključivanja u određeno vrijeme automatski uključuje telefon i pokreće alarm.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi:

- Odaberite **OK** za zaustavljanje alarma s odgodom.
- Odaberite **OK** da biste prekinuli alarm s ponavljanjem ili odaberite **Odgodi** da biste utišali alarm do novog ponavljanja.

Isključivanje alarma

1. U načinu menija odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite alarm koji želite deaktivirati, a zatim odaberite **Isključeno** pod stavkom **Alarm**.
3. Odaberite **Spremi**.

Upotreba kalkulatora

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Pretvaranje valuta ili mjera

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Konverter** → vrstu pretvorbe.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili mjere i mjerne jedinice.

Postavljanje brojača za odbrojavanje

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Odbrojavanje**.
2. Odaberite **Postavi**.
3. Unesite vremensko razdoblje za odbrojavanje i odaberite **Obavljeno**.
4. Odaberite **Reproduciraj** da biste pokrenuli ili pauzirali odbrojavanje.
5. Kada brojač istekne, odaberite **OK** da biste zaustavili upozorenje.

Upotreba štoperice

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Odaberite **Pokreni** da biste pokrenuli i bilježili prolazno vrijeme.
3. Odaberite **Krug** da biste bilježili trajanje krugova.
4. Nakon što ste završili, odaberite **Zaustavi**.
5. Odaberite **Poništi** da biste izbrisali zabilježena vremena.

Izrada novog zadatka

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Obaveza**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Unesite pojedinosti zadatka i odaberite **Spremi**.

Izrada tekstualnog zapisa

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Zapis**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Unesite tekst zapisa i odaberite **Obavljeno**.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvarati događaje.

Promjena prikaza Kalendara

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Odaberite **Prikaz po** → **Dan** ili **Tjedan**.

Izrada događaja

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Odaberite **Novi** → vrstu događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja kao što je zadano i odaberite **Spremi**.

Pregled događaja

Da biste pregledali događaje na određeni datum:

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Da biste pregledali događaje po vrsti događaja:

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Odaberite **Više** → **Događaji** → vrstu događaja.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Rješavanje problema

Ako imate problema s telefonom, probajte ove postupke rješavanja problema prije nego što kontaktirate servisera.

Kad uključite telefon ili tijekom upotrebe dobivate upit za unos jednog od sljedećih kodova:

Kôd	Probajte ovako riješiti problem:
Lozinka	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti šifru za telefon.
PIN	Pri prvoj uporabi telefona ili ako je omogućen unos PIN-a morate unijeti PIN isporučen sa SIM karticom. Značajku možete onemogućiti pomoću menija **PIN zaključavanje** izbornika.
PUK	Vaša je SIM kartica blokirana. To je obično posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN-a. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Kad pristupate meniju koji zahtijeva PIN2, potrebno je unijeti PIN2 priložen uz SIM karticu. Pojedinosti možete doznati od mobilnog operatera.

Telefon traži umetanje SIM kartice.

Provjerite je li SIM kartica ispravno stavljena.

Telefon prikazuje „Nema mreže” ili „Greška mreže”.

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom ili prijemom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Više pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Upisali ste broj, ali poziv nije biran.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje: [ ].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Pozivatelj vas ne može dobiti.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Sugovornik vas ne čuje kada govorite.

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli.

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom ili prijemom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran.

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi.

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte puniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju na odgovarajući način i zamijenite je novom baterijom.

Telefon je vruć na dodir.

Kada upotrebljavate aplikacije za koje je potrebno više napajanja, telefon se može zagrijati.

To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek trajanja telefona ili izvedbu.

Indeks

alarmi
deaktiviranje, 59
izrada, 59
zaustavljanje, 59

alati
alarm, 59
brojač odbrojavanja, 60
kalendar, 61
kalkulator, 60
preračunavanje, 60
štoperica, 61
zadatak, 61

Bluetooth
aktiviranje, 51
primanje podataka, 52
slanje podataka, 52
udaljeni SIM način rada, 53

Bluetooth poruke 44

baterija
pokazatelj ispražnjenosti baterije, 19
punjenje, 19
ugradnja, 17

brojač
pogledajte alate, brojač odbrojavanja

brojač odbrojavanja
pogledajte alate, brojač odbrojavanja

FM radio
pohranjivanje postaja, 50
slušanje, 34
snimanje pjesama, 49

fotografije
napredno snimanje, 45
pregled, 33
snimanje, 32

Google usluge 38

glasnoća
glasnoća poziva, 28
glasnoća tonova tipki, 26

glasovni zapisi
reprodukcija, 56
snimanje, 56

internet
pogledajte web-preglednik

izvanmrežni profil 22

Java
pokretanje igara, 58
preuzimanje aplikacija, 57
pristup aplikacijama, 58

kalendar
pogledajte alati, kalendar

kalkulator
pogledajte alati, kalkulator

konferencijski pozivi
pogledajte pozivi, više sudionika

kontakti
dodavanje, 32
izrada skupina, 43
traženje, 32

lažni pozivi
pogledajte pozivi, upućivanje lažnih poziva

MP3 player
izrada popisa pjesama, 48
prilagođavanje, 49
slušanje glazbe, 35

melodija zvona 26

memorijska kartica 20

mobilni lokator 54

multimedija
pogledajte poruke

Palringo poruke 45

poruke
pregled MMS-a, 31
pregled poruka e-pošte, 31
pregled SMS-a, 31
SMS poruke, 29
slanje IM poruka (Bluetooth poruke), 44
slanje IM poruka (Palringo poruke), 45
slanje MMS-a, 29
slanje poruka e-pošte, 29

posjetnice 42

pozadina 27

pozivi
biranje dodatnih poziva, 40
biranje propuštenih poziva, 39
iz imenika, 41
međunarodni brojevi, 41
napredne funkcije, 39
nedavno birani, 39
odbacivanje, 41
odgovaranje na dodatne pozive, 40
odgovaranje, 28
osnovne funkcije, 28
pregled propuštenih, 39
preuzimanje poziva na čekanju, 40
stavljanje poziva na čekanje, 40
upućivanje lažnih poziva, 55
upućivanje, 28
više sudionika, 40

predlošci
multimedija, 43
SMS, 43
umetanje, 44

preglednik
pogledajte web-preglednik

pretvornik
pogledajte alati, pretvornik

profil bešumno 26

radio
pogledajte FM radio

Samsung PC Studio 48

SIM kartica 17

SMS
izrada zapisa, 61
unos, 30

SOS poruka 53

slike
ispis, 56

slušalice 28

svjetski sat
postavka dualnog prikaza, 59

svjetsko vrijeme
izrada, 58

štoperica
pogledajte alate, štoperica

tema 27

tonovi tipki 26

videozapisi
pregled, 34
snimanje, 33

web-preglednik
dodavanje oznaka, 37
pokretanje početne stranice, 37

widgeti 25

zadatak
pogledajte alati, zadatak

zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona

zaključavanje telefona 27

zajednice 57

zapis
pogledajte tekstualni ili glasovni zapisi

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon: GT-B3410

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

SIGURNOST	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
MREŽA	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.30 Yong-Sang Park / S. Manager

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

Neki dijelovi priručnika mogu se razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-27464A
Croatian. 02/2010. Rev. 1.1